ProctorSilex
COMMERCIAL

**Read before use.**
**Lire avant utilisation.**
**Lea antes de usar.**

**⚠ WARNING To reduce the risk of fire:**

- Do not operate while unattended.
- Do not use with food that has been spread with butter, jelly, frosting, etc.
- Do not use with rice cakes, fried foods, frozen prepared foods, or nonbread items.
- Do not use with toaster pastries. Always cook toaster pastries in a toaster oven broiler.
- Do not cover or use near curtains, walls, cabinets, paper or plastic products, cloth towels, etc.
- Closely supervise when used near children.
- Always unplug toaster when not in use.
- Clean crumbs trays daily.

Failure to follow these instructions can result in death or fire.

# IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

1. Read all instructions.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Do not operate toaster while unattended.
5. Do not attempt to dislodge food when toaster is plugged in.
6. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug, or toaster in water or other liquid.
7. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, or moving toaster.
8. Do not operate any appliance with a damaged supply cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Supply cord replacement and repairs must be conducted by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Call the provided customer service number for information on examination, repair, or adjustment.
9. Oversized foods, metal foil packages, or utensils must not be inserted in a toaster as they may involve a risk of fire or electric shock.
10. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off pad and touch electrical parts, resulting in risk of electrical shock.
11. The bread may burn. A fire may occur if toaster is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls, overhead cabinets, paper or plastic products, cloth towels, and the like, when in operation.
12. Do not operate toaster in an enclosed space, such as an appliance cabinet, caddy, garage, or other storage area.
13. Do not cook, warm, or toast rice cakes, fried foods, nonbread items or toaster pastries. Toaster pastries should be heated in a toaster oven broiler. Do not heat any food product that has been spread or iced with margarine, butter, jelly, frosting, syrup, or other spread.
14. Failure to clean crumb tray may result in a fire hazard.
15. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
16. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
17. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
18. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces, including the stove.
19. Before unplugging toaster, make sure bread lifter is in "up" position.
20. Do not use outdoors.
21. Do not use toaster for other than intended use.
22. Do not operate the appliance by means of an external timer or separate remote-control system.
23. **CAUTION! Hot Surface.** The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
24. To disconnect, turn all toast functions off, then remove plug from wall outlet. Never pull from the power cord.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

## Other Consumer Safety Information

**For US:** This appliance is intended to be used in commercial kitchen environments such as restaurants, mobile commercial kitchens, and hotel / motel kitchens. Including their buffet areas. All users must read the manual and be trained to ensure the safe operation and maintenance of the appliance.
**For Canada:** This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments.
**⚠ WARNING Electrical Shock Hazard:** This appliance is provided with a grounded (3-prong) plug to reduce the risk of electric shock. The plug fits only one way into a grounded outlet. Do not defeat the safety purpose of the plug by modifying the plug in any way or by using an adapter. If the plug does not fit into the outlet, have an electrician replace the outlet.
The length of the cord used on this appliance was selected to reduce the hazards of becoming tangled in or tripping over a longer cord. If a longer cord is necessary, an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of the appliance. The extension cord must be a grounding-type, 3-wire cord. Care must be taken to arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or accidentally tripped over.
To avoid an electrical circuit overload, do not use another high-wattage appliance on the same circuit with this appliance.

# Technical Services

**For assistance or replacement parts, call or email Technical Services:**
**USA, Canada: 866-285-1087 or +1-910-693-4277, commercial.support@proctorsilex.com**

**Mexico: 800 71 16 100, mexico.service@proctorsilex.com**

**APAC Region: +86-400-930-2722, hbcapac.support@proctorsilex.com**

hamiltonbeachcommercial.com

## Parts and Features

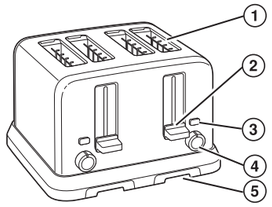


1. Food Slots with Guides
2. Bread Lifter (with Automatic Toast Boost)
3. Cancel Button
4. Shade Selector
5. Slide-Out Crumb Tray

**Bread Lifter (with Automatic Toast Boost):** Push down Bread Lifter to start Toaster. The Bread Lifter may be lifted up to stop toasting during a cycle.
**NOTE:** At the end of a cycle, the Automatic Toast Boost will raise food to the highest position for easy removal of small foods items.
**Shade Selector:** The Shade Selector ranges from light toast (1) to dark toast (7). Adjust to desired setting before using.
**Cancel:** To cancel or end a cycle, press Cancel Button.

## How to Toast

1. Plug into outlet.
2. Place appropriate food items in Food Slots. Select toast shade and press down Bread Lifter.
   **NOTE:** Bread Lifter will not latch down unless Toaster is plugged in.
3. At end of toasting cycle, bread will pop up automatically.
4. To stop toasting cycle sooner, lift up Bread Lifter or press Cancel Button.

**NOTE:** Do not heat toaster pastries (such as Pop-Tarts®) in Toaster—use a toaster oven. If you must use Toaster, ALWAYS set to lowest shade setting; NEVER heat cracked, broken, or warped pastries; and NEVER leave unattended.
® Pop-Tarts is a registered trademark of the Kellogg Co.

## Care and Cleaning

**NOTE: If Toaster is used daily, Crumb Trays should be cleaned daily.**

1. Unplug Toaster and let cool.
2. Slide out Crumb Trays, discard crumbs, and wipe off with clean cloth; then slide back into place.
3. Wipe outside of Toaster with a damp cloth. Do not use abrasive cleansers that may scratch the surface of Toaster.

## Troubleshooting

- Toasting is affected by the temperature of the bread. Room-temperature bread may toast to a medium color on setting 4. The same type of bread that has been refrigerated may require setting 5 or 7.
- The moisture content will also affect toasting. Fresh **bagels**, made locally, will have a higher moisture content than bagels purchased in the bread section of the supermarket.
- Because of the irregular surface of **English muffins**, they may require a longer toast time. Watch closely to avoid overbrowning. English muffins cut with a knife toast more evenly than English muffins split with a fork.
- To remove food that becomes lodged in the Slots, disconnect Toaster from outlet and allow it to cool. Turn Toaster upside down and shake. Do not use fork or other utensil that could damage heating element or result in risk of fire or electrical shock.
- When toasting a single slice, you may notice variations in bread color from side to side.
- Setting 7 is the darkest shade of toast color. If a darker shade is desired, reset at 3, watch closely, and toast for a second cycle.

**⚠ AVERTISSEMENT Pour réduire le risque d'incendie :**

- Ne pas faire fonctionner sans surveillance.
- Ne pas utiliser avec des aliments beurrés, tartinés, glacés, etc.
- Ne pas utiliser avec des croquettes de riz, des aliments frits, plats préparés surgelés ou des articles qui ne sont pas du pain.
- Ne pas utiliser avec des pâtisseries à griller. Toujours faire cuire les pâtisseries dans un four grille-pain.
- Ne pas couvrir le grille-pain ou l'utiliser près de rideaux, murs, armoires, produits en papier ou en plastique, serviettes en tissu, etc.
- Une bonne surveillance est nécessaire pour tout utilisation par des enfants ou près d'eux.
- Toujours débrancher le grille-pain lorsqu'on ne l'utilise pas.
- Nettoyer les plateaux ramasse-miettes tous les jours.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

# PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Pour utiliser un appareil électroménager, vous devez toujours prendre des mesures élémentaires de sécurité pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessure corporelle, en particulier les mesures suivantes :

1. Lire toutes les instructions.
2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissance, sauf si elles sont étroitement surveillées et instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
3. Une surveillance étroite est requise pour tout appareil utilisé par ou près des enfants. Surveiller que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
4. Ne pas faire fonctionner le grille-pain sans surveillance.
5. Ne pas essayer de dégager un aliment lorsque le grille-pain est branché.
6. Pour protéger contre le risque de choc électrique, ne pas immerger le cordon, la fiche ou le grille-pain dans l'eau ou autre liquide.
7. Débrancher le grille-pain de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Le laisser refroidir avant d'y ajouter ou d'y enlever des pièces ou de le déplacer.
8. Ne pas faire fonctionner un appareil électroménager avec un cordon du une fiche endommagée, ou lorsque l'appareil ne fonctionne pas bien ou a été échappé ou endommagé d'une manière quelconque. Le remplacement et la réparation du cordon d'alimentation doivent être faits par le fabricant, son agent de service ou toute personne qualifiée de façon à éviter tout danger. Appeler le numéro de service à la clientèle fourni pour des renseignements concernant l'examen, la réparation ou l'ajustement.
9. Ne pas insérer des aliments de trop grande taille, des emballages en feuille métallique ou des ustensiles dans les fentes du grille-pain, car ces éléments peuvent provoquer un risque d'incendie ou de choc électrique.
10. Ne pas nettoyer avec des tampons à récurer en métal. Des particules peuvent se détacher du tampon et toucher les pièces électriques, créant un risque de choc électrique.
11. Le pain peut brûler. Un incendie peut survenir si le grille-pain est recouvert ou en contact avec un matériau inflammable, y compris rideaux, tentures, murs, armoires en surplomb, produits en papier ou en plastique, serviettes en tissu et autres articles semblables, lorsqu'il fonctionne.
12. Ne pas faire fonctionner le grille-pain dans un endroit clos tel que la caisse d'un appareil ménager, une boîte de rangement, un garage ou autre lieu de rangement.
13. Ne pas faire cuire, réchauffer ou griller des croquettes de riz, des aliments frits, des articles qui ne sont pas du pain ou des pâtisseries à griller. Les pâtisseries à griller devraient être réchauffées dans un four grille-pain. Ne pas faire chauffer d'aliments sur lesquels on a étendu margarine, beurre, gelée, glaçage, sirop ou autre garniture.
14. L'omission de nettoyer le plateau à miettes peut entraîner un risque d'incendie.
15. Ne pas placer sur ou près d'un brûleur chaud à gaz ou électrique ou dans un four chaud.
16. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
17. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut causer des blessures.
18. Ne pas laisser le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir ou toucher des surfaces chaudes, y compris la cuisinière.
19. Avant de débrancher le grille-pain, s'assurer que la manette de soulèvement est à la position soulevée.
20. Ne pas utiliser à l'extérieur.
21. Ne pas utiliser le grille-pain pour toute autre fin que son utilisation déterminée.
22. Ne pas faire fonctionner cet appareil avec une minuterie externe ou un système de télécommande distinct.
23. **ATTENTION ! Surface Chaude.** La température des surfaces extérieures sera plus élevée pendant le fonctionnement de l'appareil.
24. Pour débrancher, éteindre toutes les fonctions de grillage et retirer ensuite la fiche de la prise murale. Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation.

# CONSERVER CES INSTRUCTIONS

## Autres consignes de sécurité pour le consommateur

**Pour les États-Unis :** Cet appareil électroménager est destiné à être utilisé dans les cuisines commerciales telles que celles des restaurants, des cuisines commerciales mobiles et des cuisines d'hôtel/motel. Notamment les espaces où sont installés les buffets. Tous les utilisateurs doivent lire le manuel et être formés afin d'assurer le fonctionnement et l'entretien en toute sécurité de l'appareil électroménager.
**Pour le Canada :** Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire, notamment : les aires de repas du personnel dans les commerces, les bureaux et autres environnements de travail, les fermes, les clients des hôtels, des motels et autres types de gîtes et environnements résidentiels.

**⚠ AVERTISSEMENT Risque de choc électrique :** Cet appareil est fourni avec une fiche à prise de terre (3 broches) pour réduire le risque de choc électrique. La fiche ne tient que dans un sens dans une prise mise à la terre. Ne pas transformer le dispositif de sécurité de la fiche en modifiant celle-ci de quelconque façon ou en utilisant un adaptateur. Si vous ne pouvez pas insérer la fiche dans la prise, faire remplacer la prise par un électricien.
La longueur du cordon installé sur cet appareil a été sélectionnée afin de réduire les risques d'enchevêtrement ou de faux pas causés par un fil trop long. L'utilisation d'une rallonge approuvée est permise si le cordon est trop court. Les caractéristiques électriques de la rallonge doivent être équivalentes ou supérieures aux caractéristiques de l'appareil. La rallonge doit être du type à mise à la terre, à 3 fils. Prendre toutes les précautions nécessaires pour installer la rallonge de manière à ne pas la faire courir sur le comptoir ou sur une table pour éviter qu'un enfant ne tire sur le cordon ou trébuche accidentellement.
Pour éviter la surcharge du circuit électrique, ne pas utiliser un autre appareil à haute puissance sur le même circuit que cet appareil.

# Services Techniques

**Pour toute assistance ou remplacement de pièces, appelez ou envoyez un courrier électronique au Services Techniques :**
**États-Unis, Canada: 866-285-1087 ou +1-910-693-4277, commercial.support@proctorsilex.com**

**Mexique : 800 71 16 100, mexico.service@proctorsilex.com**

**Région APAC : +86-400-930-2722, hbcapac.support@proctorsilex.com**

hamiltonbeachcommercial.com

## Pièces et caractéristiques

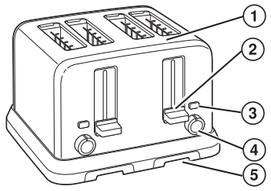


1. Fentes avec guide pour pain
2. Levier d'éjection (avec éjection automatique des rôties)
3. Bouton d'annulation
4. Sélecteur de degré de cuisson
5. Plateau ramasse-miettes amovible

**Levier d'éjection (avec éjection automatique des rôties) :** Abaisser le levier d'éjection pour mettre le grille-pain en marche. Le levier d'éjection peut être levé pour arrêter le grillage durant le cycle.
**REMARQUE :** À la fin du cycle, l'éjection automatique des rôties lèvera les aliments à la position la plus haute afin de faciliter le retrait des aliments de petite taille.
**Sélecteur de degré de cuisson :** Le sélecteur de degré de grillage varie entre pâle (1) et foncé (7). Ajuster au degré souhaité avant d'utiliser.
**Cancel (annuler):** Pour annuler ou terminer un cycle, appuyer sur Cancel (annuler).

## Comment faire griller

1. Brancher sur une prise de courant.
2. Placer les aliments appropriés dans les fentes. Sélectionner une nuance de cuisson des rôties. Abaisser le lever d'éjection.
   **REMARQUE :** Le levier d'éjection ne s'enclenche pas tant que le grille-pain n'est pas branché.
3. À la fin du cycle de grillage, le pain remontera automatiquement.
4. Pour arrêter le cycle de grillage plus tôt, soulever le levier d'éjection ou appuyer sur le bouton Cancel (annuler).

**REMARQUE :** Pour les pâtisseries à griller (telles que Pop-Tarts®), ne pas faire chauffer dans le grille-pain—utiliser un four grille-pain. Si vous devez utiliser un grille-pain, TOUJOURS utiliser le réglage le plus faible, NE JAMAIS faire chauffer des pâtisseries fissurées, brisées ou déformées, et NE JAMAIS faire fonctionner sans surveillance.
® Pop-Tarts est une marque de commerce déposée de la Cie Kellog Co.

## Entrieten et nettoyage

**REMARQUE : Si le grille-pain est utilisé quotidiennement, le plateau à miettes devrait être nettoyé chaque jour.**

1. Débrancher le grille-pain et le laisser refroidir.
2. Faire glisser et sortir le plateau à miettes et l'essuyer avec un linge propre. Remettre le plateau en place.
3. Essuyer l'extérieur du grille-pain avec un linge humide. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs qui risqueraient d'égratigner la surface du grille-pain.

## Dépannage

- Le grillage est affecté par la température du pain. Le pain à température ambiante obtiendra une nuance de cuisson moyenne, au réglage de 4. Le même type de pain qui a été réfrigéré peut nécessiter un degré de cuisson de 5 ou 7.
- Le teneur en humidité peut également affecter le grillage. Les **bagels**, fabriqués localement, auront une teneur en humidité plus élevée que les bagels achetés dans le département de la boulangerie de votre épicerie.
- En raison de la surface irrégulière des **muffins anglais**, la durée de grillage nécessaire pourrait être plus longue. Surveillez attentivement afin d'éviter de trop brunir. Les muffins anglais coupés au couteau grillent plus uniformément qu'un muffin séparé à l'aide d'une fourchette.
- Pour retirer les aliments logés dans les fentes, débrancher le grille-pain de la prise et laisser refroidir. Tourner le grille-pain à l'envers et secouer. Ne pas utiliser de fourchette ou tout autre ustensile qui pourrait endommager l'élément chauffant ou entraîner le risque de choc électrique ou d'incendie.
- Lorsque vous grillez une seule tranche, vous pourriez remarquer une variation de la couleur d'un côté de la tranche de pain par rapport à l'autre.
- Le réglage 7 est le degré de grillage le plus foncé. Si vous souhaitez un degré de grillage plus foncé, ajustez à 3, surveillez attentivement et faites griller pendant un second cycle.

**⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio:**

- No deje el tostador desatendido mientras está en funcionamiento.
- No lo use con alimentos que hayan sido untados con mantequilla, jalea, glaseado, etc.
- No lo use con galletas de cereal de arroz, alimentos fritos, alimentos preparados congelados o alimentos que no sean pan.
- No lo use con pasteles para tostador. Siempre cocine los pasteles para tostador en el asador de un horno eléctrico.
- No lo cubra ni lo use cerca de cortinas, paredes, gabinetes, productos de papel o de plástico, toallas de tela, etc.
- Se requiere una supervisión estricta cuando este artefacto es usado por niños o en su cercanía.
- Siempre desenchufe el tostador cuando no esté en uso.
- Limpie la bandeja para migajas diariamente.

El no seguir estas instrucciones puede resultar en muerte o incendio.

# SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Cuando utilice artefactos eléctricos, siempre deben seguirse precauciones de seguridad básicas a fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, y/o lesiones a personas, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
3. Se requiere de una estrecha supervisión cuando el aparato se use por o cerca de niños. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
4. Verifique que el voltaje de su instalación corresponda con el del producto.
5. No deje el tostador desatendido mientras está en funcionamiento.
6. No intente retirar alimentos atascados cuando el tostador esté enchufado.
7. Para protegerse de descargas eléctricas, no sumerja el cable, enchufe o el tostador en agua u otro líquido.
8. Desenchúfelo cuando no esté en uso y antes de la limpieza. Deje enfriar el tostador antes de colocar o retirar piezas, o antes de transportarlo.
9. No opere ningún aparato con cables o enchufe dañados o después de que el aparato funcione mal o se caiga o dañe de cualquier manera. El reemplazo del cable de suministro y las reparaciones deben ser efectuadas por el fabricante, su agente de servicio, o personas igualmente calificadas para poder evitar un peligro. Llame al número de servicio al cliente proporcionado para información sobre examinación, reparación o ajuste.
10. No se deben insertar alimentos demasiado grandes, utensilios o paquetes envueltos en papel de aluminio, ya que estos artículos pueden producir un riesgo de incendio o de choque eléctrico.
11. No limpie con esponjillas metálicas. La esponjilla se puede desintegrar y los trozos pueden tocar las partes eléctricas, creando un riesgo de choque eléctrico.
12. El pan puede arder. Puede ocurrir un incendio si el tostador está cubierto o en contacto con material inflamable como cortinas, paredes, armarios por encima, productos de papel o de plástico, toallas de tela u objetos semejantes, cuando está en operación.
13. No haga funcionar el tostador en un espacio encerrado, como un armario para electrodomésticos, un carrito, un garage u otra área para almacenaje.
14. No cocine, caliente ni ponga tostar galletas de cereal de arroz, alimentos fritos, alimentos que no sean pan o pasteles para tostador. Los pasteles para tostador deben calentarse en el asador de un horno eléctrico. No caliente ningún producto alimenticio que haya sido untado o bañado con margarina, mantequilla, jalea, glaseado, almíbar u otro producto para untar.
15. El no limpiar la charola para migajas puede resultar en un riesgo de incendio.
16. No coloque sobre o cerca de un quemador caliente de gas o eléctrico, o sobre un horno calentado.
17. No toque las superficies calientes. Use las manijas o perillas.
18. El uso de accesorios no recomendados por fabricante de electrodomésticos puede causar lesiones.
19. No deje que el cordón cuelgue sobre el borde de una mesa o de un mostrador, o que toque alguna superficie caliente, incluyendo la superficie de una estufa.
20. Antes de desenchufar el tostador, asegúrese de que el expulsor del pan esté hacia arriba.
21. No lo use al aire libre.
22. No use el tostador para otro uso que para el que ha sido diseñado.
23. No haga funcionar el aparato mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
24. **PRECAUCIÓN! Superficie Caliente.** La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el artefacto se encuentra en funcionamiento.
25. Para desconectar, apague todas las funciones y después retire el enchufe del tomacorriente. Nunca tire el cable de alimentación.

# GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

**Otra información de seguridad para el cliente**

**Para los EE.UU.:** Este aparato está diseñado para ser utilizado en entornos de cocinas comerciales como restaurantes, cocinas comerciales móviles y cocinas de hoteles o moteles. Incluidas sus zonas de buffet. Todos los usuarios deben leer el manual y estar capacitados para garantizar la operación y el mantenimiento seguro del aparato.
**Para Canadá:** Este aparato está diseñado para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como: áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; casas rurales; por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; entornos tipo cama y desayuno.
**⚠ ADVERTENCIA Riesgo de descarga eléctrica:** Este aparato es provisto con un enchufe con conexión a tierra (3 clavijas) para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. El enchufe calza únicamente en una dirección dentro de un tomacorriente con conexión a tierra. No elimine el propósito de seguridad del enchufe modificando el enchufe de ninguna manera o usando un adaptador.
Si el enchufe no entra en la toma, haga que un electricista reemplace la toma.
La longitud del cable usado para este aparato fue seleccionado para reducir los riesgos de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Si se necesita un cable más largo se puede usar una extensión aprobada. La clasificación eléctrica de la cable extensión debe ser igual o mayor que la clasificación del aparato. El cable de extensión debe ser del tipo de conexión a tierra con 3 cables. Es importante tener cuidado de colocar el cable de extensión para que no se pliegue sobre el mostrador o la mesera en donde niños puedan tirar del mismo o tropezarse accidentalmente.
Para evitar una sobrecarga eléctrica del circuito, no use otro aparato de alto voltaje en el mismo circuito con este aparato.

# Servicio técnico

**Para obtener ayuda o solicitar recambios, llame o escriba al Servicio técnico:**
**Estados Unidos, Canadá: 866-285-1087 o +1-910-693-4277, commercial.support@proctorsilex.com**

**México: 800 71 16 100, mexico.service@proctorsilex.com**

**Región Asia-Pacífico: +86-400-930-2722, hbcapac.support@proctorsilex.com**

hamiltonbeachcommercial.com

## Piezas y características

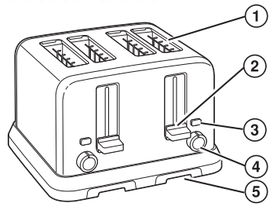


1. Ranuras con guías para el pan
2. Levantador de pan (con expulsión automática de tostadas)
3. Botón para cancelar
4. Selector de tostado
5. Bandeja de migajas deslizable hacia afuera

**Levantador de pan (con expulsión automática de tostadas):** Empuje hacia abajo el levantador de pan para encender el tostador. El levantador de pan se puede levantar para dejar de tostar durante un ciclo.
**NOTA:** Al final de un ciclo, la expulsión automática de tostadas elevará los alimentos a la posición más alta para eliminar fácilmente los alimentos pequeños.
**Selector de tostado:** El selector de tostado va de tostado ligero (1) a tostado oscuro (7). Ajuste a la configuración deseada antes de usar.
**Cancel (cancelar):** Para cancelar o finalizar un ciclo, presione Cancel (cancelar).

## Cómo tostar

1. Enchufe en un tomacorriente.
2. Coloque alimentos apropiados en las ranuras. Seleccione un tono de tostado. Presione el levantador de pan hacia abajo.
   **NOTA:** El levantador de pan no se enganchará a menos que el tostador esté enchufado.
3. Al final del ciclo de tostado, el pan emergerá automáticamente.
4. Para detener el ciclo de tostado antes, levante el levantador de pan o presione el botón Cancel (cancelar).

**NOTA:** Para los pasteles para tostador (tales como Pop-Tarts®), no los caliente en el tostador—use el asador de un horno eléctrico. Si tiene que usar el tostador, SIEMPRE fíjelo en la marca más baja, NUNCA caliente artículos de pastelería que estén partidos, rotos o alabeados y NUNCA los deje desatendidos.
® Pop-Tarts es una marca registrada de Kellogg Co.

## Cuidado y limpieza

**NOTA: Si el tostador se usa a diario, la bandeja deslizable para migajas debe limpiarse a diario.**

1. Desenchufe la tostadora y deje enfriar.
2. Deslice hacia afuera las bandejas para migajas, deseche las migajas y limpie la bandeja con un paño limpio. Instale nuevamente la bandeja deslizable para migajas.
3. Limpie el exterior del tostador con un paño húmedo. No use limpiadores abrasivos que puedan rayar la superficie del tostador.

## Resolviendo problemas

- El tostado se ve afectado por la temperatura del pan. El pan a temperatura ambiente
- se puede tostar a un color medio en el ajuste 4. El mismo tipo de pan que se ha refrigerado puede requerir una configuración de 5 o 7.
- El contenido de humedad también afectará el tostado. Las **rosquillas**, recién hechas, elaboradas localmente, tendrán un mayor contenido de humedad que las rosquillas compradas en la sección de pan del supermercado.
- Debido a la superficie irregular de las **magdalenas inglesas**, pueden requerir un tiempo de tostado más largo. Observe atentamente para evitar el tostado en exceso. Las magdalenas inglesas cortadas con un cuchillo se tuestan de manera más uniforme que las magdalenas inglesas partidas con un tenedor.
- Para retirar los alimentos que se alojan en las ranuras, desconecte el tostador del tomacorriente y deje que se enfríe. Póngalo boca abajo y agítelo. No use un tenedor u otro utensilio que pueda dañar el elemento calefactor o provocar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- Al tostar una sola rebanada, puede notar variaciones en el color del pan de un lado al otro.
- El ajuste 7 es el tono más oscuro de tostado. Si desea un tono más oscuro, reinicie en 3, observe de cerca y tueste un segundo ciclo.

| Modelo: | Tipo: | Características Eléctricas: |
|---|---|---|
| 24855 | GT04 | 120 V ~ 60 Hz 1750 W |

**Los modelos incluídos en el instructivo de Uso y Cuidado pueden ir seguidos o no por un sufijo correspondiente a una o varias letras del alfabeto y sus combinaciones, separadas o no por un espacio, coma, diagonal, o guión. Como ejemplos los sufijos pueden ser: "Y" y/o "MX" y/o "MXY" y/o "Z".**

840370001 10/23